



NORDVEST VINDUET

INNADSLÅENDE VINDUER
VIPP/DREI - JUSTERING OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

INNADSLÅENDE VINDUER

VIPP/DREI - JUSTERING OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

GENERELT

Nordvestvinduet VIPP – DREI er utsyrt med et moderne Contura beslag fra GU. (Gretsch-Unitas). Beslaget er et av de mest brukte i Europa, og benyttes av ledende norske vindusprodusenter.

Beslaget kjennetegnes av mange justeringsmuligheter.

MOTTAK, LAGRING, MONTASJE

Her viser vi til vår standard anvisning som følger de fleste sendinger, eller du kan laste den ned fra vår nettside: www.nordvestvinduet.no

VRIDER

Som standard har vinduet vrider løst medsendt. Dette fordi vrideren stikker dypere enn karmen, og lett kan bli skadet om vi monterer den på fabrikk.

Vrider monteres av montør når vinduet monteres i bygget.




Løft dekkbrikken på vrideren. Drei den 90 grader og skru på vrideren med 2 stk 5x40mm maskinskruer. Vrider peker nedover når vinduet er stengt.

Når vrideren åpnes 90 grader (til vannrett stilling) får du luftestilling i toppen av vinduet.



Ved vaskestilling skal vrideren åpnes 180 grader (peker rett opp)

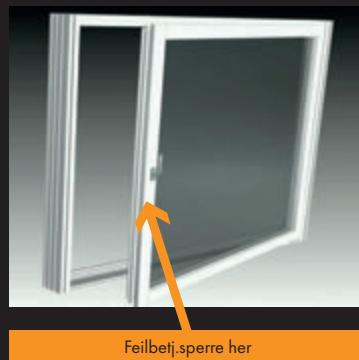


Denne bevegelsen må du fullføre mens åpningsrammen ligger inn til karme. Ellers kan du løse ut "saksen" i toppen, og du får følelsen av at vinduet "faller" inn i rommet. "Fallet" er udramatisk. Rammen kommer ikke lenger enn saksen tillater. Om dette skjer kan du få rammen på plass igjen ved å vippe den i loddrett stilling, samtidig som du holder på feilbetjeningssperreren i kanten på vindusrammen.



Sikringsbeslag/barnesikring kan monteres under vrideren. Dette tilbys normalt med prosjektleveransen, eller kan etterbestilles. Denne legges da under vrideren som da monteres med maskinskruer s 5 x 50mm i stedet for 5x40mm.

For å kunne bevege vrideren må knappene på dette beslaget trykkes inn samtidig med betjeningen av vrideren.

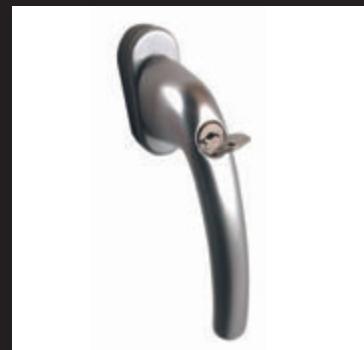

Alternativ vrider "TBT" eller "Låsbar" er en vrider med nøkkel. "TBT" låser bare dreie-funksjonen. "Låsbar" er total avlåsbar.

JUSTERING VED MONTASJE / ETTERJUSTERING

Alle justeringspunkter står stort sett i midstilling når beslag monteres på vindusfabrikken. Når vinduet er montert riktig i bygget, bør montør bruke et par minutter med Torx nøkkel eller liten skralle (T15) og finjustere beslaget slik at vinduet går lett.

Store åpningsrammer med tunge glass, vil måtte etterjusteres. Dette er normalt.

Omfangen av slik justering er avhengig av byggemateriell som vinduene er festet mot, og nøyaktigheten med kiling, justering og innfesting ved montasjen av vinduet.

Dette er en enkel jobb som montør, vaktmester eller huseier må utføre av og til ved behov.

Nedenfor er de forskjellige justeringsmulighetene vist.

JUSTERINGSSERVICE

Alt mekanisk må smøres og justeres, også vindusbeslag.

Nordvestvinduet tilbyr justeringsservice og smøring av beslag gjennom sitt servicepersonale. Dette kan avtales som en fast sum pr. enhet eller utføres pr. time.

Fra fabrikk er beslaget innstilt i nøytral posisjon og smurt med grease i bevegelige ledd. Justeringer og smøring utover dette er utenfor vindusprodusenten sitt ansvar, men kan bestilles ved nevnte justeringsservice.




Vindusrammen justeres rett opp eller ned ved å skru på denne justeringsskruen.

Vindusrammen kan vippes bak eller frem ved å skru på denne justeringsskruen.



Vindusrammen kan vippes bak eller frem i toppen ved å skru på denne justeringsskruen.

Vindusrammen kan hektes fra karmen ved å skyve beslagshendel 90 grader til sides.
Løft så opp beslaget, og rammen kan hektes av.

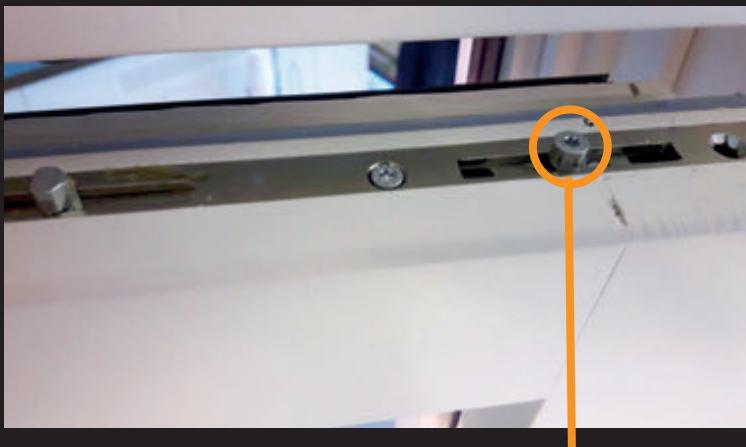

Pakningstrykket i toppen kan justeres ved å skru på denne justeringsskruen



Pakningstrykket rundt vinduet ellers kan justeres ved å skru på reilene i beslaget.

2-FLØYEDE PRODUKTER

- 2-fløyede vindu og dører har en skåtefløy og en hovedfløy.
- Skåtefløyen står fast med en skåte opp og ned.
- Skåtesluttstykket kan også justeres for pakningstrykk

SMØRING

Alle bevegelige deler skal smøres med grease/olje ved behov.

KONTAKT SERVICE

Om du skulle trenge veiledning når du står ved vinduet, så er kontaktdata:

Nordvestvinduet AS
6713 Almenningen
Tel. 57 85 50 50
firmapost@nordvestvinduet.no
www.nordvestvinduet.no

Direkte servicetelefon:
966 13 292

OPPLÆRING GITT AV

OPPLÆRING GITT TIL

PROSJEKT

E-POST

TELEFON

SIGNATUR

DATO